



警備用15K17H用Aコネクター

警備会社(セコム様、アルソック様)用配線図

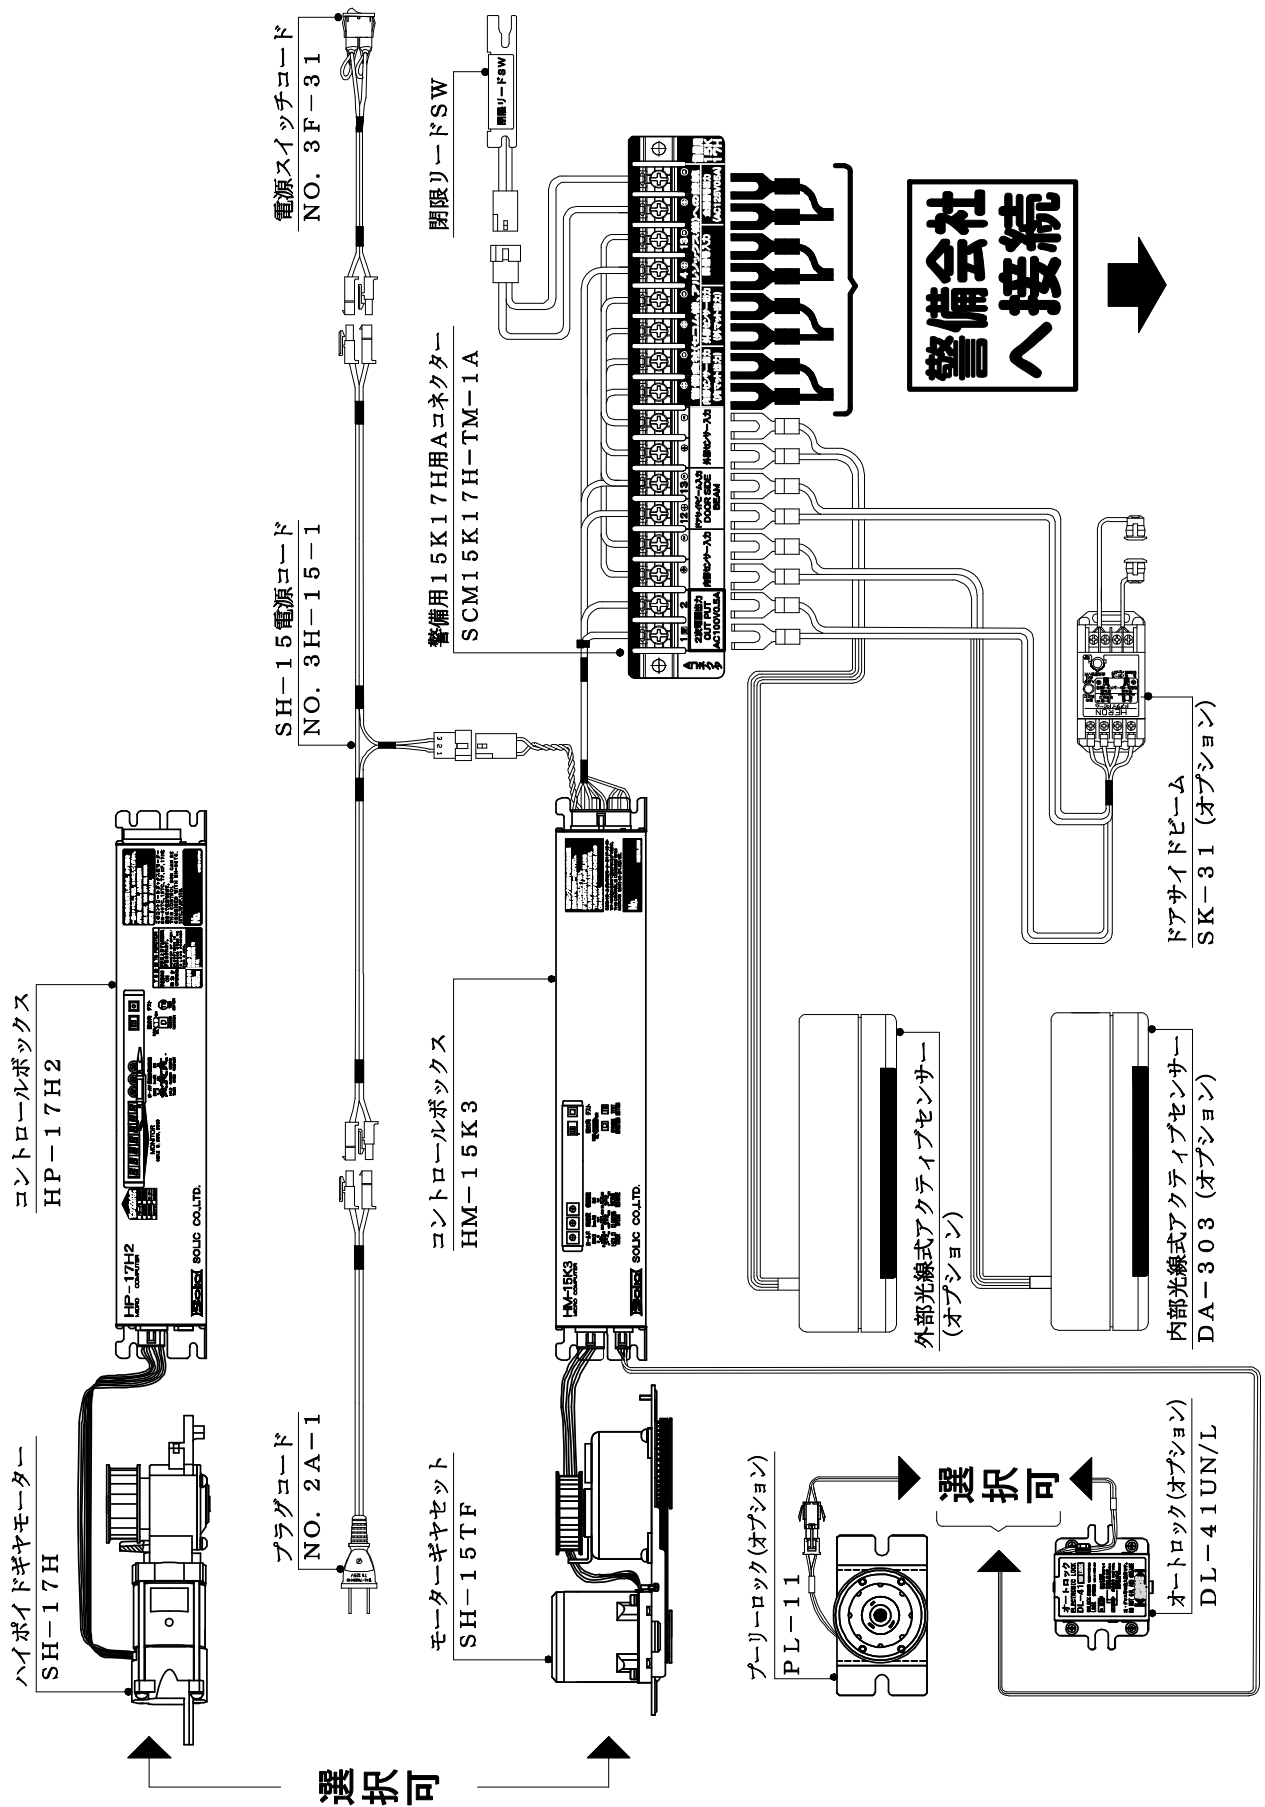

端子台の入出力機能

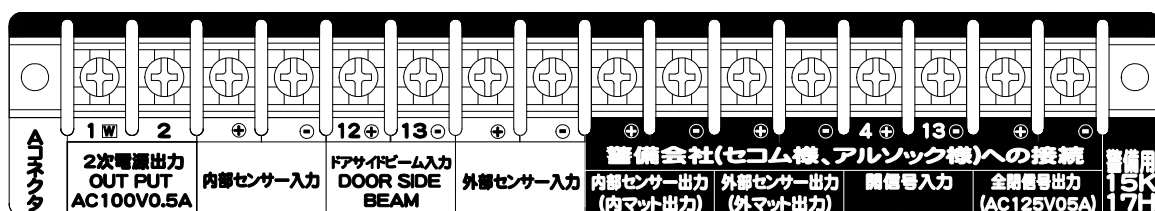

警備会社へ接続

1. 2次電源出力

無目付センサーやドアサイドビームからの電源リード線を1 **W**・2端子に結線してください。

センサー類に電源AC100V(0.5A)を供給します。

2. 内部センサー入力

無目付センサーやテンキースイッチからの接点出力リード線を⊕・⊖端子に結線してください。

内部センサーからON信号が入力されると、内部センサー出力からON信号が出力されます

3. ドアサイドビーム入力

ドアサイドビームからの接点出力リード線を12⊕・13⊖端子に結線してください。
ドアが開閉動作中のみドアサイドビームからのON信号を受け、開閉動作します。
ドア位置が全閉時は、ドアサイドビームからON信号が入力されてもドアは開閉動作しません。

4. 外部センサー入力

外部センサーからの接点出力リード線を⊕・⊖端子に結線してください。

外部センサーからのON信号が入力されると、外部センサー出力からON信号が出力されます

5. 内部センサー出力

2. 内部センサー入力からON信号が入力されると、当出力端子からON信号が出力されますので、警備会社様のリード線を結線してください。

6. 外部センサー出力

4. 外部センサー入力からON信号が入力されると、当出力端子からON信号が出力されますので、警備会社のリード線を結線してください。

7. 開信号入力

当入力端子には、警備会社様の開指令リード線を結線してください。

無電圧接点（a接点）のON信号が入力されると、ドアが開閉動作します。

8. 全閉信号出力(AC 125V 0.5A)

当出力端子は、全閉付近に取付けたリードスイッチをマグネットが通過すると、無電圧 a 接点（接点容量AC 125V 0.5A）を出力します。

1. 2次電源出力

無目付センサーやドアサイドビームからの電源リード線を1W・2端子に結線してください。
センサー類に電源AC100V(0.5A)を供給します。

2. 内部センサー入力

無目付センサーやテンキースイッチからの接点出力リード線を+・-端子に結線してください。
内部センサーからON信号が入力されると、内部センサー出力からON信号が出力されます。

3. ドアサイドビーム入力

ドアサイドビームからの接点出力リード線を12+・13-端子に結線してください。
ドアが開閉動作中のみドアサイドビームからのON信号を受付け、開閉動作します。
ドア位置が全閉時は、ドアサイドビームからON信号が入力されてもドアは開閉動作しません。

4. 外部センサー入力

外部センサーからの接点出力リード線を+・-端子に結線してください。
外部センサーからON信号が入力されると、外部センサー出力からON信号が出力されます。

5. 内部センサー出力

2. 内部センサー入力からON信号が入力されると、当出力端子からON信号が出力されますので、警備会社様のリード線を結線してください。

6. 外部センサー出力

4. 外部センサー入力からON信号が入力されると、当出力端子からON信号が出力されますので、警備会社のリード線を結線してください。

7. 開信号入力

当入力端子には、警備会社様の開指令リード線を結線してください。

8. 全閉信号出力(AC125V0.5A)

当出力端子は、全閉付近に取付けたリードスイッチをマグネットが通過すると、無電圧a接点(接点容量AC125V0.5A)を出力します。